


# Montage Anleitung Türen

1. Fronten auf eine saubere, von Staub befreite, Fläche legen so dass diese ganz gerade mit der schönen Seite nach unten liegen.
2. Die beiden Frontelemente mit der beigelegten Feder verbinden.
3. Verbindungsplatten mit je 8 Schrauben 4x13 in die dafür vorgesehene Ausfräsung einschrauben.  
***Achtung!!! Beim verschrauben der beiden Platten darf kein spalt entstehen.***
4. Mitgelieferte Aluwinkel aufschrauben (siehe Skizze)  
***Achtung!!! Hierbei dürfen die Löcher, die genau auf die Griffmulde fallen oder auf eine Fuge, nicht verwendet werden.***
5. Weitere Montageschritte entnehmen Sie bitte der Beiliegenden Montageanleitung!

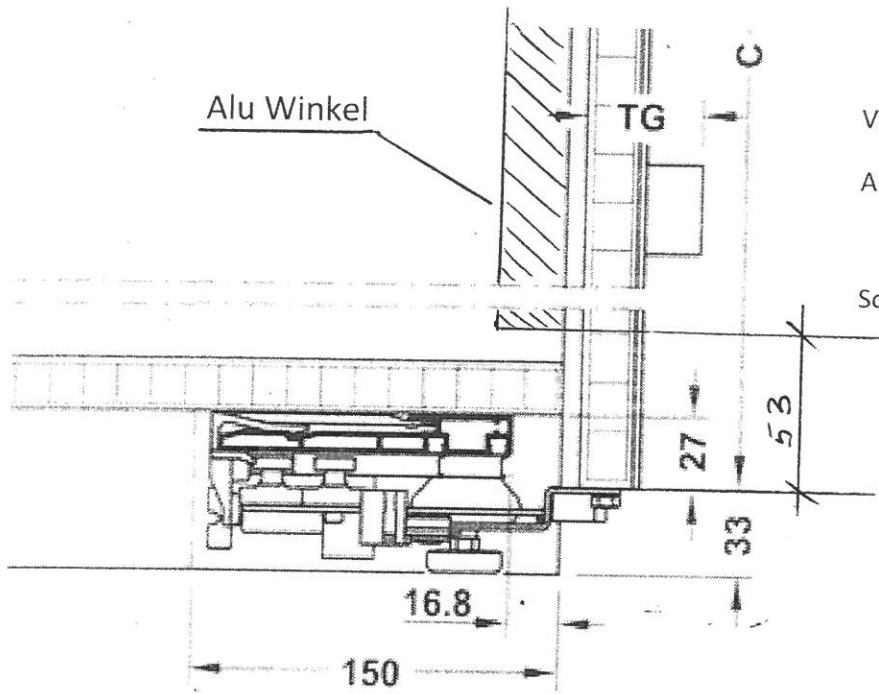

Alu Winkel

TG

C

Von Unterkante Front bis  
Anfang Aluwinkel 53 mm

Schrauben 3,5x16


150

16.8

27

33

53

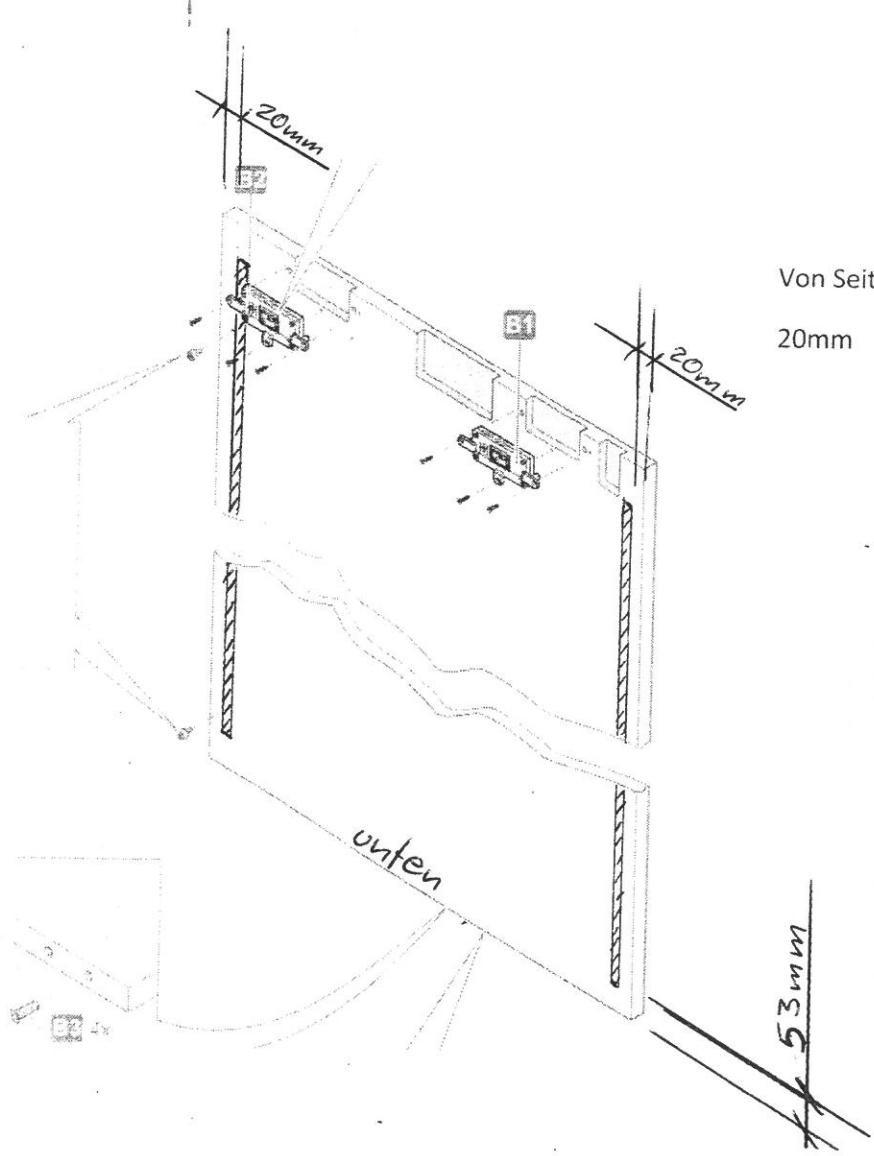

Von Seite Front bis Kante Aluwinkel  
20mm

unten

53mm

20mm

20mm

BT